

Slope Installation Instructions



Step 1 - Site Preparation

Prepare site to design profile and grade. Remove debris, rocks, clods, etc.. Ground surface should be smooth prior to installation to ensure blanket remains in contact with slope.

Step 2 - Seeding

Seeding of site should be conducted to design requirements or to follow local or state seeding requirements as necessary.

Step 3 - Staple Selection

At a minimum, 6 in. long by 1 in. crown, 11 gauge staples are to be used to secure the blanket to the ground surface. Installation in rocky, sandy or other loose soil may require longer staples.

Step 4 - Excavate Anchor Trench and Secure Blanket

Excavate a trench along the top of the slope to secure the upstream end of the blanket. The trench should run along the length of the installation, be 6 in. wide and 6 in. deep. Staple blanket along bottom of trench, fill with compacted soil, overlap blanket towards toe of slope and secure with row of staples (shown in Figures A, E and F).

Step 5 - Secure Body of Blanket

Roll blanket down slope from anchor trench. Staple body of blanket following the pattern shown in Figure D. Leave end of blanket unstapled to allow for overlap shown in Figure B. Place downstream blanket underneath upstream blanket to form shingle pattern. Staple seam as shown in Figure E. Secure downstream blanket with stapling pattern shown in Figure D. Stapling pattern shown in Figure D reflects minimum staples to be used. More staples may be required to ensure blanket is sufficiently secured to resist mowers and foot traffic and to ensure blanket is in contact with soil surface over the entire area of blanket. Further, critical points require additional staples. Critical points are identified in Figure G.

Step 6 - Continue Along Slope - Complete Installation

Overlap adjacent blankets as shown in Figure C and repeat Step 5. Secure toe of slope using stapling pattern shown in Figure E. Secure edges of installation by stapling at 1.5' intervals along the terminal edge.

* Drawings Not to Scale.

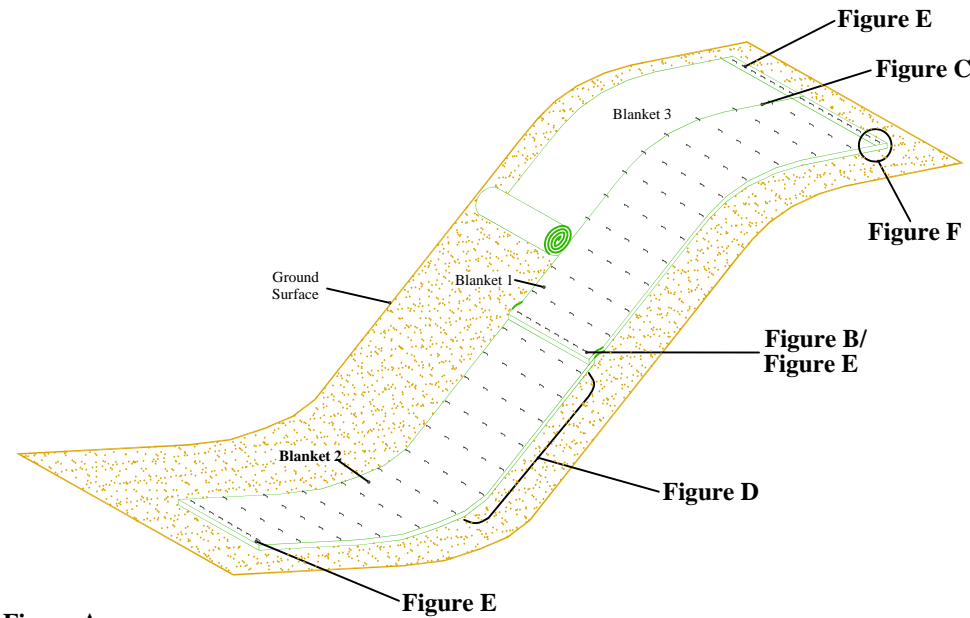


Figure A

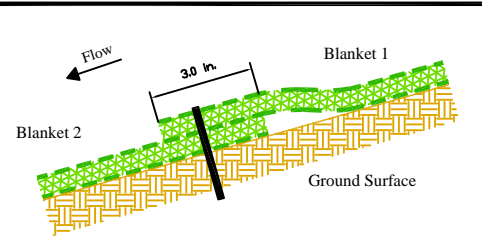


Figure B - Profile View

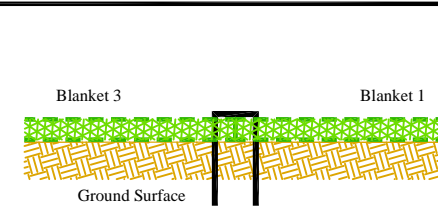


Figure C - Cross Section View

Product Application/Equivalency Specifications

Tackmat_s is produced by Western Excelsior and consists of an temporary Rolled Erosion Control Product (RECP) comprised of 100% certified weed free agricultural straw matrix mechanically (stitch) bound to a single, photodegradable synthetic net (top), and infused with soil stabilizing tackifier. The expected longevity of Tackmat_s is approximately 12 months (actual longevity dependent on field and climatic conditions). Tackmat_s is manufactured to include physical properties sufficient to provide the intended longevity and performance. Product specifications may be found on document WE_EXCEL_TMs_SPEC and performance information may be found on document WE_EXCEL_TMs_PERF. All documents are available from Western Excelsior Technical Support or www.westernexcelsior.com. Additional to above, equivalent products to Tackmat_s must meet identical criteria as Tackmat_s, as follows:

1. Consist of 100% certified weed free agricultural straw bound to a single, synthetic, photodegradable net.
2. Sufficient tensile strength, thickness and coverage to maintain integrity during installation and ensure material performance.
3. Meet ECTC specification for category 2C product.

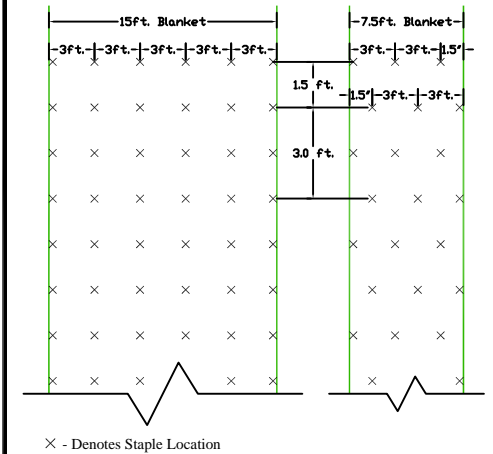


Figure D - Plan View

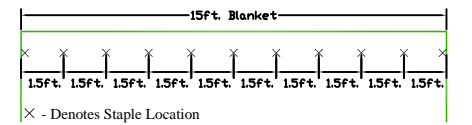


Figure E - Plan View

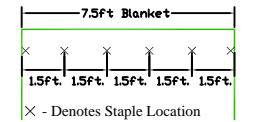


Figure F - Plan View

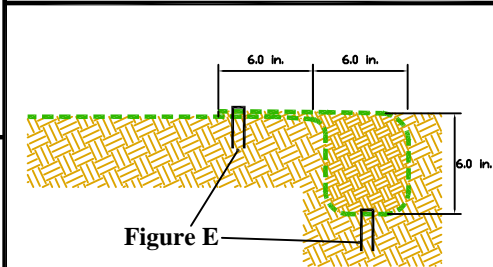


Figure E

Figure F - Profile View

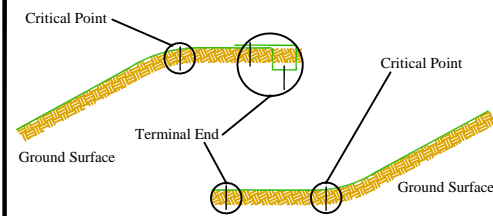


Figure G - Critical Point Securing

Channel Installation Instructions



Step 1 - Site Preparation

Prepare site to design profile and grade. Remove debris, rocks, clods, etc.. Ground surface should be smooth prior to installation to ensure blanket remains in contact with slope.

Step 2 - Seeding

Seeding of site should be conducted to design requirements or to follow local or state seeding requirements as necessary.

Step 3 - Staple Selection

At a minimum, 6 in. long by 1 in. crown, 11 gauge staples are to be used to secure the blanket to the ground surface. Installation in rocky, sandy or other loose soil may require longer staples.

Step 4 - Excavate Anchor Trench and Secure Blanket

Excavate a trench along the top of the channel side slopes and the upstream terminal end of the channel to secure the edges of the blanket. The trench should run along the length and width of the installation, be 6 in. wide and 6 in. deep. Staple blanket along bottom of trench, fill with compacted soil, overlap blanket towards toe of slope and secure with row of staples (shown in Figures A, E and F).

Step 5 - Secure Body of Blanket

Roll blanket down slope from anchor trench. Staple body of blanket following the pattern shown in Figure D. Leave end of blanket unstapled to allow for overlap shown in Figure B. Place downstream blanket underneath upstream blanket to form shingle pattern. Staple seam as shown in Figure E. Secure downstream blanket with stapling pattern shown in Figure D. Stapling pattern shown in Figure D reflects minimum staples to be used. More staples may be required to ensure blanket is sufficiently secured to resist mowers and foot traffic and to ensure blanket is in contact with soil surface over the entire area of blanket. Further, critical points require additional staples. Critical points are identified in Figure G.

Step 6 - Continue Along Slope - Complete Installation

Overlap adjacent blankets as shown in Figure C and repeat Step 5. Secure toe of slope using stapling pattern shown in Figure E. Secure edges of installation by stapling at 1.5' intervals along the terminal edge.

* Drawings Not to Scale.

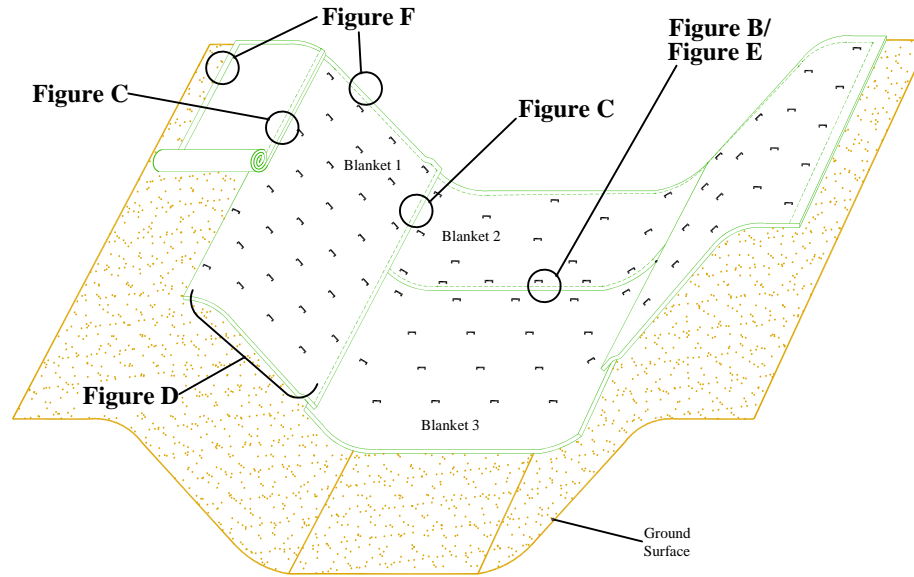


Figure A

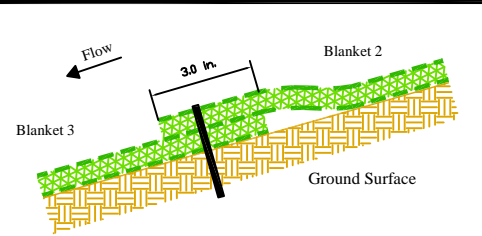


Figure B - Profile View


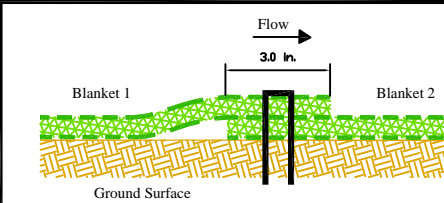


Figure C - Cross Section View


Product Application/Equivalency Specifications

Tackmat_s is produced by Western Excelsior and consists of an temporary Rolled Erosion Control Product (RECP) comprised of 100% certified weed free agricultural straw matrix mechanically (stitch) bound to a single, photodegradable synthetic net (top), and infused with soil stabilizing tackifier. The expected longevity of Tackmat_s is approximately 12 months (actual longevity dependent on field and climatic conditions). Tackmat_s is manufactured to include physical properties sufficient to provide the intended longevity and performance. Product specifications may be found on document WE_EXCEL_TMs_SPEC and performance information may be found on document WE_EXCEL_TMs_PERF. All documents are available from Western Excelsior Technical Support or www.westernexcelsior.com. Additional to above, equivalent products to Tackmat_s must meet identical criteria as Tackmat_s as follows:


1. Consist of 100% certified weed free agricultural straw bound to a single, synthetic, photodegradable net.
2. Sufficient tensile strength, thickness and coverage to maintain integrity during installation and ensure material performance.
3. Meet ECTC specification for category 2C product.

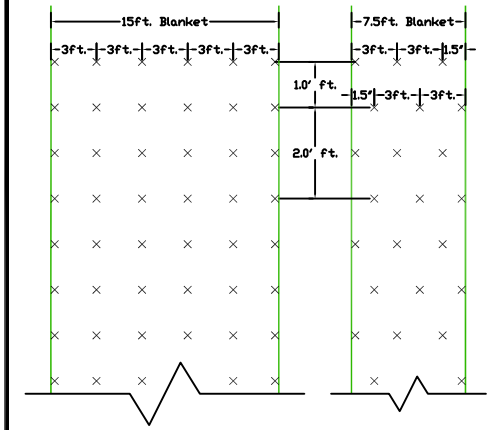

× - Denotes Staple Location
Figure D - Plan View

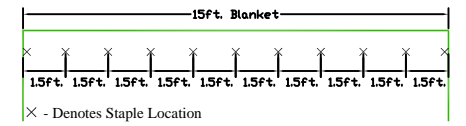

× - Denotes Staple Location

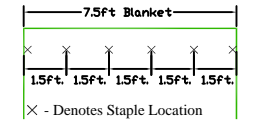

× - Denotes Staple Location

Figure E - Plan View

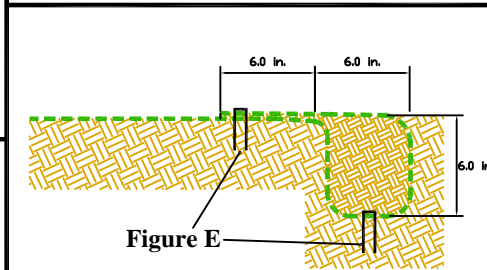


Figure F - Profile View

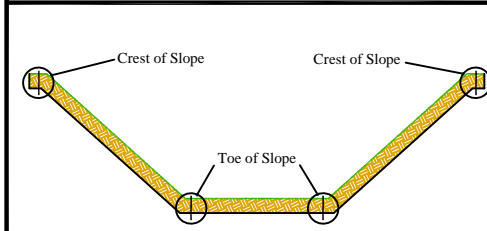


Figure G - Critical Points

Instalación en Pendiente Instrucciones



Paso 1 - Preparación del Lugar

Prepare el lugar según el perfil del diseño y de la pendiente. Remueva el escombro, piedras, y terrones, etc. La superficie de la tierra debe estar lisa antes de la instalación para asegurar que el cojín permanezca en contacto con la pendiente.

Paso 2 - Semilla

El sembrado de la semilla en el lugar se debe hacer de acuerdo a los requisitos del diseño o a los requisitos locales y estatales, según sea necesario.

Paso 3 - Selección de Grapas

Lo mínimo que se debe usar son grapas de calibre 11, de 6 in. de largo y 1 in. de corona para sujetar el cojín a la superficie de la tierra. La instalación en tierra rocosa, arenosa o suelta puede requerir grapas más largas.

Paso 4 - Excave Zanja para Anclaje y Sujete el Cojín

Excave una zanja a lo largo de la parte superior de las pendiente para sujetar la punta de arriba del cojín. La zanja debe correr a lo largo de la instalación, tener 6 in. de ancho y 6 in. de profundidad. Engrape el cojín a lo largo del fondo de la zanja; llénela con tierra compactada, empalme el cojín hacia la parte inferior de la pendiente y sujételo con una hilera de grapas (Vea las Figuras A, E y F).

Paso 5 - Sujete el Cuerpo del Cojín

Desenrolle el cojín hacia abajo desde la zanja de anclaje. Engrape el cuerpo del cojín siguiendo el patrón que se muestra en la Figura D. Deje la punta del cojín sin engrapar para que lo pueda empalmar como se muestra en la Figura B. Coloque el cojín que baja por debajo del de arriba para formar un patrón como de tejas. Engrape las uniones como se muestra en la figura E. Sujete el cojín de bajada con el patrón de engrapado que se muestra en la Figura D. El patrón de engrapado de la Figura D refleja el mínimo de grapas que se debe usar. Se pueden requerir más grapas para asegurar que el cojín quede sujetado suficientemente para resistir podadoras y tráfico a pie y para asegurar que el cojín permanezca en contacto con la superficie de la tierra en toda el área. Además, los puntos críticos requieren grapas adicionales. Los puntos críticos están identificados en la Figura G.

Paso 6 - Continúe a lo largo de la Pendiente - Termine la Instalación

Empalme los cojines adyacentes como se muestra en la Figura C y repita el Paso 5. Sujete la parte inferior de la pendiente usando el patrón de grapas que se muestra en la Figura E. Sujete las orillas de la instalación engrapando a intervalos de 1.5' a lo largo de la orilla.

* No está a Escala Se Muestra.

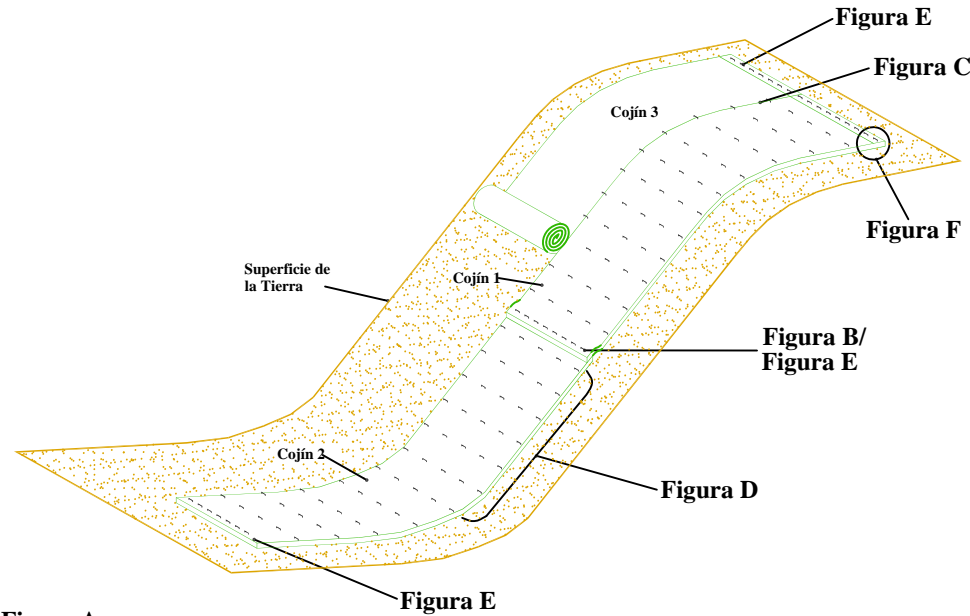


Figura A

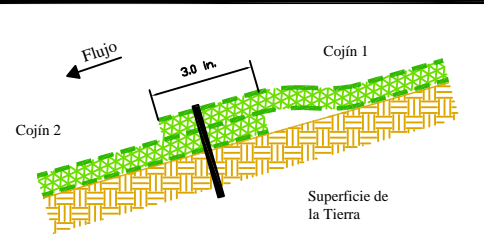


Figura B - Vista de Perfil


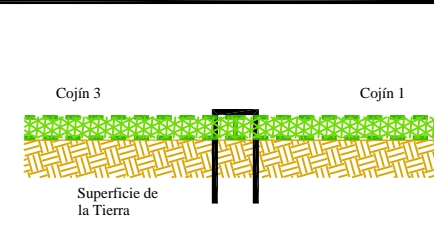


Figura C - Corte de Vista Transversa

Aplicación del Producto/Especificaciones de Equivalencia


Tackmat_s es producido por Western Excelsior y consiste de un Producto Enrollado para Control de la Erosión (PECE) provisional, hecho de una matriz de paja de agricultura certificada 100% libre de hierbas unida mecánicamente (cosido) a una red sencilla, fotodegradable sintética (parte superior) bañada con pegamento estabilizador de tierra. La vida esperada de Tackmat_s es de aproximadamente 12 meses (la vida real depende de las condiciones del campo y del clima) Tackmat_s se fabrica para incluir suficientes propiedades físicas que proporcionan la vida esperada y su rendimiento. Las especificaciones del producto se pueden encontrar en el documento WE_EXCEL_TM_s_SPEC y se puede encontrar información de su rendimiento en el documento WE_EXCEL_TM_s_PERF. Todos los documentos están disponibles Western Excelsior Technical Support o www.westernexcelsior.com. Además de lo anterior, los productos equivalentes a Tackmat_s deben cumplir con los siguientes criterios idénticos a los de Tackmat_s :

1. Consiste de paja de agricultura certificada 100% libre de hierbas, unida a una red sencilla, sintética, fotodegradable.
2. Suficiente fuerza de tensión, grosor y cobertura para mantener su integridad durante la instalación y asegurar el rendimiento del material.
3. Cumplir con la especificación ECTC para producto de categoría 2C.

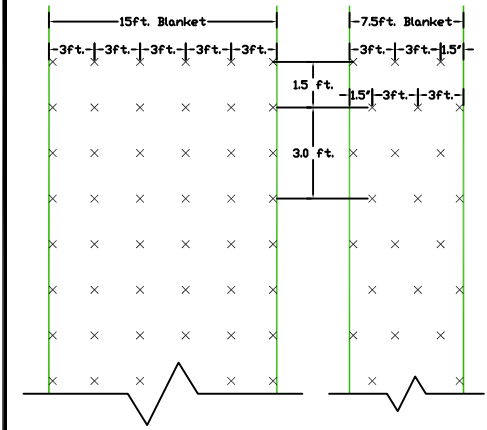


× - Indica Localización de Grapas

Figura D - Vista del Plano

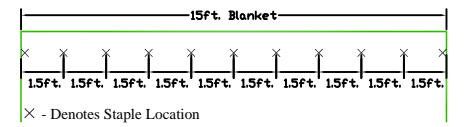

× - Denotes Staple Location

Figura E - Vista del Plano

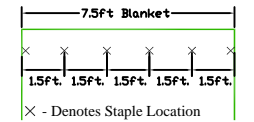

× - Denotes Staple Location

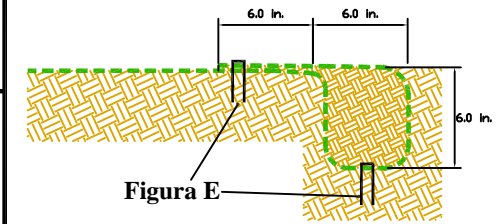


Figura F - Vista de Perfil

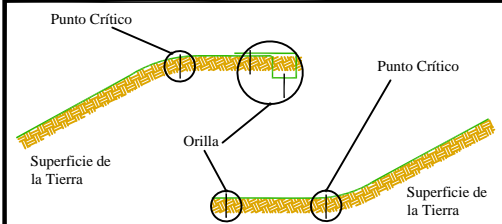


Figura G - Sujeción de Puntos Críticos

Instalación en Canal Instrucciones



* No está a Escala Se Muestra.

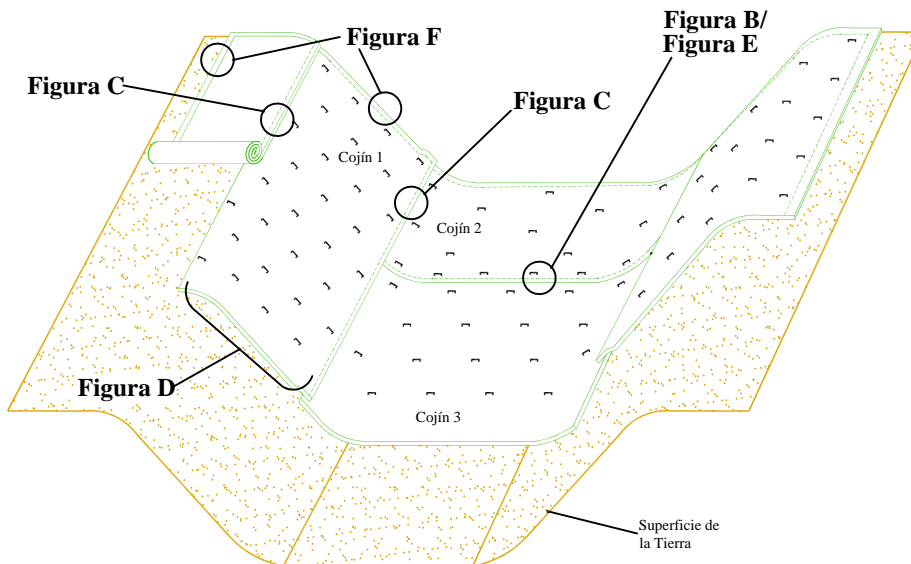


Figura A

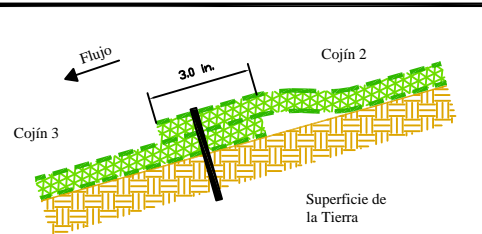


Figura B - Vista de Perfil


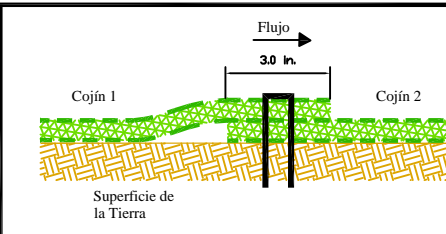


Figura C - Corte de Vista Transversa

Aplicación del Producto/Especificaciones de Equivalencia


Tackmat_s es producido por Western Excelsior y consiste de un Producto Enrollado para Control de la Erosión (PECE) provisional, hecho de una matriz de paja de agricultura certificada 100% libre de hierbas unida mecánicamente (cosido) a una red sencilla, fotodegradable sintética (parte superior) bañada con pegamento estabilizador de tierra. La vida esperada de Tackmat_s es de aproximadamente 12 meses (la vida real depende de las condiciones del campo y del clima) Tackmat_s se fabrica para incluir suficientes propiedades físicas que proporcionan la vida esperada y su rendimiento. Las especificaciones del producto se pueden encontrar en el documento WE_EXCEL_TMs_SPEC y se puede encontrar información de su rendimiento en el documento WE_EXCEL_TMs_PERF. Todos los documentos están disponibles Western Excelsior Technical Support o www.westernexcelsior.com. Además de lo anterior, los productos equivalentes a Tackmat_s deben cumplir con los siguientes criterios idénticos a los de Tackmat_s:

1. Consiste de paja de agricultura certificada 100% libre de hierbas, unida a una red sencilla, sintética, fotodegradable.
2. Suficiente fuerza de tensión, grosor y cobertura para mantener su integridad durante la instalación y asegurar el rendimiento del material.
3. Cumplir con la especificación ECTC para producto de categoría 2C.

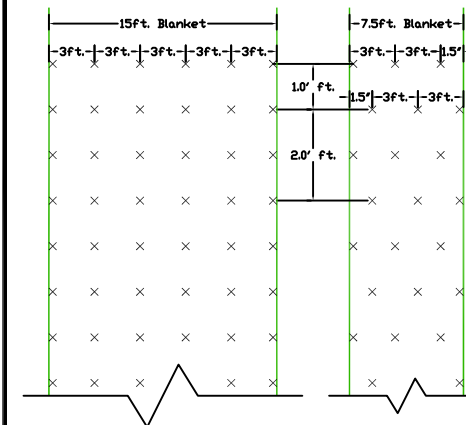


× - Indica Localización de Grapas

Figura D - Vista del Plano

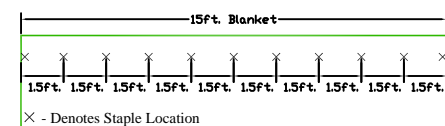

× - Denotes Staple Location

Figura E - Vista del Plano

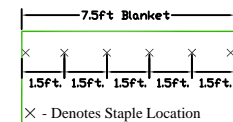

× - Denotes Staple Location

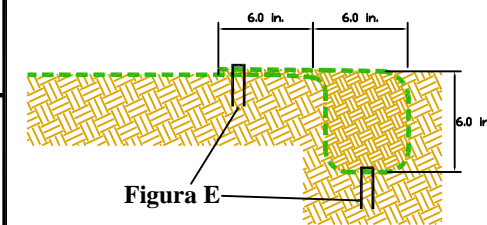


Figura E

Figura F - Vista de Perfil

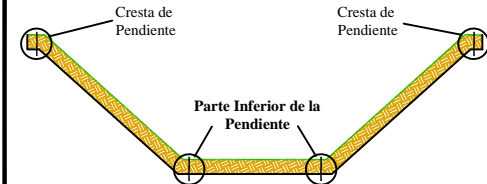


Figura G - Puntos Críticos

Paso 1 - Preparación del Lugar

Prepare el lugar según el perfil del diseño y de la pendiente. Remueva el escombros, piedras, y terrones, etc. La superficie de la tierra debe estar lisa antes de la instalación para asegurar que el cojín permanezca en contacto con la pendiente.

Paso 2 - Semilla

El sembrado de la semilla en el lugar se debe hacer de acuerdo a los requisitos del diseño o a los requisitos locales y estatales, según sea necesario.

Paso 3 - Selección de Grapas

Lo mínimo que se debe usar son grapas de calibre 11, de 6 in. de largo y 1 in. de corona para sujetar el cojín a la superficie de la tierra. La instalación en tierra rocosa, arenosa o suelta puede requerir grapas más largas.

Paso 4 - Excave Zanja para Anclaje y Sujete el Cojín

Excave una zanja a lo largo de la parte superior de las pendientes de los lados del canal y la orilla de arriba del canal para sujetar las orillas del cojín. La zanja debe correr a lo largo y ancho de la instalación, tener 6 in. de ancho y 6 in. de profundidad. Engrape el cojín a lo largo del fondo de la zanja; llénela con tierra compactada, empalme el cojín hacia la parte inferior de la pendiente y sujételo con una hilera de grapas (Vea las Figuras A, E y F).

Paso 5 - Sujete el Cuerpo del Cojín

Desenrolle el cojín hacia abajo desde la zanja de anclaje. Engrape el cuerpo del cojín siguiendo el patrón que se muestra en la Figura D. Deje la punta del cojín sin engrapar para que lo pueda empalmar como se muestra en la Figura B. Coloque el cojín que baja por debajo del de arriba para formar un patrón como de tejas. Engrape las uniones como se muestra en la figura E. Sujete el cojín de bajada con el patrón de engrapado que se muestra en la Figura D. El patrón de engrapado de la Figura D refleja el mínimo de grapas que se debe usar. Se pueden requerir más grapas para asegurar que el cojín quede sujetado suficientemente para resistir podadoras y tráfico a pie y para asegurar que el cojín permanezca en contacto con la superficie de la tierra en toda el área. Además, los puntos críticos requieren grapas adicionales. Los puntos críticos están identificados en la Figura G.

Paso 6 - Continúe a lo largo de la Pendiente - Termine la Instalación

Empalme los cojines adyacentes como se muestra en la Figura C y repita el Paso 5. Sujete la parte inferior de la pendiente usando el patrón de grapas que se muestra en la Figura E. Sujete las orillas de la instalación engrapando a intervalos de 1.5' a lo largo de la orilla.